5. Use the single detailing blade for fine detail trimming and edging.

ALWAYS TRIM YOUR MUSTACHE

length, remove the 5-position comb and, using the blades only, define the outline of the bottom of your mustache. FROM THE TOP C 4. After your mustache has been trimmed to the desired

3. Place the 5-position comb worth the scale that bedue and snep it into position, it is a good drea to start with the longest tim setting adjustment (You can always go back and cut your mustache more closely with a stront setting.) Comb through your mus-tache in the direction it If you decide you want a closer trim, you can now adjust the 5-position comb attachment to a shorter setting (such as 4–6.5mm) and go over your beard again until you achieve the desired length.

The three jawline attachments will help you to achieve a neat, finished trim under your chin. To use one of the attachments, press it down over the

Fig. 11

**OUTLINING YOUR BEARD** 

removed for easy maintenance. Make sure the timmer is in the OFF postion and, with the power switch facing you, press the blade on the teeth and in the direction away from you until it pops out of the housing.

The single detailing blade can now also be

Tum the red knob at the base of the trimmer head (see Fig. 3) to extend the upper blade forward (see Fig. 4). The single blade is now ready to be used for fine line detailing and touch-ups.

O

**GETTING STARTED** 

TYPES OF BEARDS/MUSTACHES

BLADE CARE

Because the thromen blades are precisionmade for a very special use, they should
made for a very special use, they should
ways be handled with care. Each time you
finish using the trimmer, use a cleaning brush
to brush away any lose hair that has collected in the bades. Then store the trimmer in its
rectinging, stonge stand to protect the bades
rectinging, stonge stand to protect the bades

your trimmer more than necessary, as this could damage the motor. (Never attempt to oil the motor bearing, as it is permanently lubricated.) Keep oil away from children.

5. Preserving the batteries; in order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the clipper should be recharged for 16 hours

5 of the FCC following two cause harmful

This device complies with Part 15 Rules. Operation is subject to the for conditions: (1) this device may not ca interference, and (2) this device must

interference received, including interference that may cause undestrant may cause undestrant announcers.

this unit

Warning: Changes or modification not expressly approved by the party for compliance could void the user's

SAVE THESE INSTRUCTIONS

헐

. If appliance has fallen into water, do : each for it. Unplug immediately.

Unplug this appliance before cleaning.

may cause undesired operation.

Unplug adapter when not in use.
4. The adapter may become warm while charging

This is normal.

For connection to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet.

Be careful not to use too much oil and don't oil

with a soft cloth.

When re-attaching the single detailing blade, make sure the lever is positioned in the slot of the blade cushion (see Fig. 8).

Turn to extend and retract top blade.

BLENDING THE JAWLINE

trimmer blades until it clicks into position (jawline J1 provides 1mm, jawline J2 provides 2mm and jawline J3 provides 3mm).

I. It is always best to begin with a clean, slightly admit beard and beard.
 After you have combed through your beard in the direction it grows naturally, you will want to outline the desired stape, beginning under

3. Begin defining your beard's shape under your chin and work upward on each side of your face toward your ears. Then define the upper outline of your beard across your cheeks, past your side-

burns, and toward your hairline

For best results, start with a clean, slightly damp mustache.

the hair will be cut too short.

blade snaps in place.

tab with opening in lower blade. Step 3 Line up rear

 Upper Trimming Blade -Single Detailing Blade

Step 2 Lift the blade of

Step 1 Push the upper blade forward.

THE SINGLE DETAIL TRIMMING BLADE

COMB

Fig. 12 TO TRIM YOUR MUSTACHE

To use comb attachments, turn the red knob counter-clockwise to retract the single blade, then attach the desired comb attachment (see Fig 12).

2. To use the 5-position comb, slide the unit over the timmer bake and stap if down into position. At first, unit you become familiar with the adjustments, use the tongest trim setting, (You can always go back and make you beard a little 

Step 4 Insert the rear tab slide forward until the 2 front tabs drop in and the

Fig. 9

To re-attach upper blade, (see Fig. 9 and Fig. 10), make sure the tab is positioned in the slot of the blade cushion (see Fig. 11).

retract the single blade and align both blades for standard use and 2x the cutting action (see Fig. 5).

HOW TO USE THE SINGL

**UPPER BLADE REMOVAL AND ATTACHMENT** 

length for each comb. You should start out with a longer trim length comb and work your way down

to the desired trim length.

Comb guides: The table above explains the trim

The trimmer's upper blade can be removed to use the single detailing blade as shown in Fig. 6 and Fig. 7. **DETAILING TRIMMING BLADE** 

Fig.6

Turn the red knob back in the opposite direction to

Fig. 8 1

# TO TRIM YOUR BEARD 1. The trimmer includes a five-position comb for use with the hair frimming blade (4–14mm). Each position increases the length by

Hold the trimmer in an upright position and begin trimming under your jawline using short, even strokes.

3. After your beard is blended, turn off the trimmer and remove the attachment by gently pulling up

IMPORTANT NOTE

**INSTRUCCIONES DE USO** 

con Utilice el adaptador sector proveído (CA51)

Utilice este aparato únicamente

extensión con este aparato.

4. No utilice este aparato si el cable o la ciavija estuviesen dañados, si no funcionase

de que se húbiese caído al piso o al agua.
Regrese el aparato a un centro de servicio
autorizado para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies debidamente, si estuviese danado, o después Para uso en lugares secos únicamente. No lo

No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. calientes.

MANTÉNGALO ALEJADO **ANTES DE USARLO** 

DEL AGUA

INSTRUCCIONES LEA TODAS LAS

<sup>9</sup>ara reducir el riesgo de muerte o herida por PELIGRO — Cualquier aparato enchufado ninguna de las aberturas del aparato. 8. No coloque el aparato sobre ninguna superficie 7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en

PRECAUCION

 No utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas. Esto podría provocar una herida. Asegúrese de que las cuchillas estén mientras esté funcionando.

nente después de usarlo (a menos que lo esté

Siempre desconecte el aparato inmediata-

bajo tensión, aunque esté apagado.

cargando).

2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda

2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda

caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.

3. No lo use en el baño o la ducha.

3. No lo use en el baño o la ducha. cada uso. debidamente alineadas y lubricadas antes de aerosol (spray) o donde se esté administrando No lo utilice en exteriores, ni lo haga cionar donde se estén usando productos en

oxigeno. 11. **Para uso doméstico solamente**.

**ADVERTENCIA** — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

Desconecte el aparato antes de limpiarlo. No trate de alcanzar el aparato después de que hubiese caído al agua. Desconéctelo No coloque el aparato ni lo deje caer al agua

otro liquido.

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes: **IMPORTANTES** 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

mientras esté conectado. 2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas Nunca descuide ni abandone el aparato

propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.

FUNCIONAMIENTO

50/60Hz; 0.2A Max

Potencia nominal de salida: 6.0V CC 70mA otencia nominal de entrada: 100-240 V AC;

durante el uso. Esto es normal exponga al agua. 2. Desenchufe el aparato cuando no lo está El adaptador se volverá ligeramente caliente

en la toma de corriente. 3. No utilice el aparato si el cuerpo del mismo o cable al aparato antes de enchufar el adaptador exponga al agua, al vapor o a la lluvia. . No cortocircuite el cable. Siempre conecte el Siempre desconecte el adaptador después de . Para uso en lugares secos únicamente. No lo

vertical. 6. Nunca enchufe el cable en una toma de usarlo y antes de limpiarlo. El adaptador siempre debe usarse en posición

Cargue el aparato durante 16 horas antes del primer uso. La bateria recargable alcanzará su capacidad máxima después de

**DE OPERACIÓN** 

ciclos de carga/descarga. L. Siempre averigüe que la luz de carga está Enchufe el adaptador. Averigüe el voltaje indicado

Puede que sea necesario utilizar un adaptador de enchufe (no incluido) para conectar el aparato

en la etiqueta del adaptador antes de enchufarlo. Desconecte el adaptador cuando no esté en uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el adaptador de clase 2. la Normativa FCC. Su funcionamiento està sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna operación no deseada. nterterencia que pudiera ocasionar una

no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo. Advertencia: Se advierte que las modificaciones

**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**Si su aparato no agarra carga, siga los pasos siguientes antes de regresarlo a un centro de Conecte otro aparato a la toma de corriente

 Asegúrese de que el adaptador esté debidamente conectado al aparato, que todas las conexiones estén seguras y que el boton de encendido/apagado esté en la posición "OFF". para asegurarse de que esté funcionando.

2. Asegurese de que la toma de corriente no esté conectada a un interruptor que corta el suministro electrico cuando la luz esta apagada

INSTRUCCIONES NSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE SU RECORTADORA

al mes, usando el acette provisto. Para no ensuciar, haga esto encima de un periódico. Sostenga el ubrique las cuchillas aproximadamente una vez

No use demasiado aceite y no lubrique el aparato más de lo necesario. Esto podría dañar el motor. Tampoco intente lubricar las piezas del motor, aparato al revés y enciendalo. Coloque una gota de aceite sobre las cuchillas, espere por unos segundos, y luego apague el aparato y limpie el exceso de aceite con un paño suave.

Puede que el adaptador se vuelva caliente.

Para disfrutar de su aparato durante mucho tempo, utilicelo únicamente con el propósito para tiempo.

el brazo del mecanismo de encendido al volver a

armar el aparato (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

el cual fue diseñado: cortar la barba y el bigote JUEGO DE CUCHILLAS CON DOS

S1

Barba de 3 días

2 mm 1 mm

3 mm

CUCHILLAS INDEPENDIENTES
Su nueva cortadora cuenta con un juego de cuchillas con dos cuchillas independientes.

BARBAS Y BIGOTES

Close stubble look 1mm trim

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS

de recortaría (no la moje). Esto evitará cortar demasiado pelo.

TIPOS DE BARBAS Y BIGOTES

para extender la cuchilla superior (Fig. 4). La cuchilla de acabado ya está lista para trabajos

Gire la perilla roja ubicado debajo del cabezal (Fig

CUCHILLA DE ACABADO

Fig.6

Fig. 7

precisos de acabado.

Fig. 4

para un mantenimiento fácil. Asegúrese de que el aparato esté apagado (OFF). Sostenga el aparato con el interruptor adelante y empuje las

limpia y ligeramente humedecida.

2. Peine la barba en la dirección del crecimiento natural del pelo

3

antes de empezar a darle forma.

. Dele forma a su barba

Ahora, la cuchilla de acabado puede retirarse,

cuchilla hacia

adelante.

cuchilla. Paso 2 Alce y retire la

precisión para un uso específico, y deben recibir un cuidado muy especial. Limpie las cuchillas después de cada uso con el cepillo de limpieza provisto. Guarde el aparato en la base de carga/ Las cuchillas de su aparato fueron diseñadas con

e e

Tenga cuidado cuando sea necesario cambiar o ajustar las cuchillas. Asegúrese de que ambas almacenaje para proteger las cuchillas.

El sistema de cuchillas independientes permite cortar la barta y el bigote cuidadosa, rápida y uniformenente, asi como conseguir efectos "barba de 3 días" variados y dar el acabado en

**FUNCIONAMIENTO BÁSICO** 

la barbilla. La cuchilla inferior es ideal para dar

Gire para extender y retraer la

Para volver a ensamblar la cuchilla de acabado,

empezando por debajo de la quijada y subiendo hacia la oreja, en cada lado del rostro. Siga

dándole forma al área de la mejilla, a las

cuchillas hacia arriba para desencajarlas.

Fig. 5 cuchilla superior.

cuchilla (Fig.

adentro de asegúrese de

ranura del amortiguador de la que la palanca se encuentre

Para volver a

cuchillas siempre se cambien o afilen al mismo

La cuchilla superior es una cuchilla de corte regular. La cuchilla inferior es una cuchilla de acabado que permite cortar el pelo de más cerca, reduciendo la cantidad de pasadas.

El tipo de barba o de bigote que más conviene a una persona depende de:

de su bigote La forma del crecimiento natural de su barba o La forma y el tamaño de su rostro.

pertecto.

un ajuste más corto hasta encontrar el ajuste ajuste largo y luego vuelva a acortar la barba con que cada guía permite obtener. Empiece con un

Guías: La tabla arriba indica la longitud de corte

4 mm, 6.5 mm, 9 mm, 11.5 mm & 14 mm

Gire la perilla roja en la dirección opuesta para retraer la cuchilla de acabado y alinear las cuchillas para el uso normal y un corte 2x superior (Fig. 5).

una vez por semana. Para lograr resultados óptimos, humedezca ligeramente su barba antes 3. El espesor de su barba o de su bigote. Si no está seguro del tipo de barba o bigote que le conviene, pida consejo a un barbero. Después de dar forma a su barba o a su bigote, deberá mantener su aspecto, usando la cortadora una vez por semana. Para lograr resultados

las cuales están lubricadas de por vida. Mantenga el aceite fuera del alcance de los niños. DUAL-BLADE TECHNOLOGY

The new dual-blade technology features a detactrable upper blade for regular trimming and a lower blade that provides a close, even cut with the first pass and can also be used as a detailing blade.

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

3. Make sure the adapter is properly connected to the trimmer, that all connections are secure, and that the trimmer switch is in the OFF position.

2mm trim 3mm trim

> There are three key factors that will determine which beard or mustache style is best for you: GROWING A BEARD AND MUSTACHE 1. The shape and dimensions of your face.

5-POSITION COMB

2. The natural growth of your beard/ mustache.

3. The thickness of your beard/musisticities if you are unsure about the type of beard or musisticities that would most suit your face, speak with a provisesional har styles and ask for an opinion on what style would be best. Once your beard or mustache has been styled, it is essential that you maintain its appearance. To do this, see your thinner to timp your beard/musisticities would he slightly damp (NOT WET) when beard should be slightly damp (NOT WET) when using your thinner this will present the timmer from removing more than the slightly damp (NOT WET) when using your thinner it is will present the timmer from removing more hard than desired. blades with the oil provided in your kit it is best to of this over a pleep of inexpense. Turn the tim-mer on and hold it so that the blades are pointed downward. Spread one drop of oil across the blades, wait a few seconds for oil to disperse, then turn the firmmer off and wige away the excess oil About once a month you should oil the trimmer OILING THE BLADES

INSTRUCTIONS

 Before using the trimmer for the first time, change continuously for 16 hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 changing and discharging ordes.
 Always check to see if the charging ilght is on when you connect the adapter to the trimmer.

3. Plug the adapter into any wall outlet (at the voltage listed on the label affixed to the adapter).

has a dam-5. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position. 6. Be sure voltage is correct before plugging in.

2. Do not short the polarity (output cord). Ensure jack is plugged into the trimmer unit before plug-Always unplug the unit before cleaning or when Do not operate any appliance that jack is plugged into the trimmer ging the adapter into the outlet. aged output cord or housing not in use.

Dry location use only. Do not expose to liquid

When not in use, unplug unit completely.
 Unit will become warm during operation.

6. Do not pull, twist or wrap the cord around the from heated 7. Never drop or insert any object into any open 5. Keep the appliance cord away appliance.

. Do not place the appliance on any surface while Do not use the appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used or oxygen is being administered.
11. THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

ing of the appliance.

it is operating.

live, even when the switch is off.

To reduce the risk of death or injury by electric

I. Always unplug appliance from electrical outlet immediately after using (except when Do not place or store appliance where it could

charging unit).

fall or be pulled into a tub or sink.

3. Do not use appliance while bathing or in the

. Do not place appliance in, or drop into, water

DANGER — Any appliance is electrically

KEEP AWAY FROM WATER

READ ALL INSTRUCTIONS

**BEFORE USING** 

into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair. an extension cord to operate the appliance.
4. Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, is not working proper ly, has been dropped or damaged, or droppe

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

recommended by the manufacturer. Do not use IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

mm, y siga acortando su barba hasta conseguir el tamaño deseado.

IGUALAR LA QUIJADA

Cuchilla de corte (cuchilla superior)

Las guías para la quijada le permitirán obtener un recorte limpio y preciso. Instale la guía deseada encima de la cuchilla de corte,

Se le hará más fácil cortar la barba si está presionando hasta que haga clic y quede firme en su lugar. La guía J1 corta el pelo a 1 mm, la



 Sostenga la cortadora recta y corte el pelo usando pasadas cortas y regulares. Después de terminar, apague el aparato y

patillas y a la línea de nacimiento del cabello.

CÓMO CORTAR SU BARBA retire la guia.

La cortadora cuenta con una guía ajustable con 5 posiciones, para uso con la cuchilla de

corte. La guia ajustable permite obtener longitudes de corte de 4

IMPORTANTE
Para usar las guías: gire
el botón rojo en sentido
antihorario para retraer la

Peine su bigote en la

larga (siempre podrá volver a acortar el bigote)



If your rechargeable trimmer dose not seem to be builting a right, also the builting a clinical shooting steps before returning it for reair.

I. Be sure the electrical outlet is working by plugging in another appliance to less the outlet.

2. Make sure the electrical plug is not connected to a switch that furns power off when lights are furned off.

Rated input voltage: 100-240V AC, 50/60Hz, Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully.

Use with adapter CA51

**USER MANUAL** 

To reduce the risk of

WARNING

burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. Never leave a plugged-in appliance unat-2. This appliance should not be used by, on, or Rated output: 6.0VDC, 70mA

0.2A Max

certain dis-

near children or individuals with

OPERATION

Use appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments

For dry location use only. Do not expose to water.

TROUBLESHOOTING

operate the equipment











the same time.



The dual blade cutting system is designed to early, quickly and eventy furnyour beard, goatee, mustache, neckine and even close-cut stubble. While both blades are used for frimming, the upper blade can easily be removed, leaving the bottom blade for detaining fine lines and edging.





Be especially careful when changing or adjusting blades. When you have your trimmer serviced, be sure that both blades are sharpened or replaced at

until the next use

To promote the long life of the appliance, use your trimmer only for the purpose intended by the manufacturer – to trim your beard and mustache.



superior), según se describe a continuación retirar la cuchilla de corte (la cuchilla Para usar la cuchilla de acabado, puede INSTALACION/REMOCION DE LA CUCHILLA CÓMO USAR LA CUCHILLA la lengüeta t

SUPERIOR

DE ACABADO

véase las figuras 6 y 7).

rasera coincidir Fig. 9 ensamblar la cuchilla superior (Fig. 9 y 10), asegurese de que la palanca se encuentre adentro de la ranura del amortiguador de la cuchilla (Fig. 11).

con la abertu ura en la

y deslice la cuchilla hacia adelante, hasta Paso 4 Introduzca la que haga clic y quede

firme en su lugar. engueta en la abertura

pelo. El pelo resultaría demasiado corto. 4. Si desea un recorte aún más corto, elija una longitud de corte más corta, como 4 mm ó 6.5 barba usando pasadas suaves y regulares, desde las patillas hasta la quijada. Nunca corte en Siempre podrá volver a acortar la barba. dirección contraria al crecimiento natural del largo para empezar



la longitud de corte de 2.5 mm.

2. Instale la guía ajustable con 5 posiciones encima de la cuchilla de corte. Le recomendamos 14 mm. Cada posición aumenta cuchilla, y luego instale la guía deseada (Fig. 12). BIGOTE CÓMO CORTAR SU / ligeramente humedecido.

Se le hará más fácil cortar su bigote si está limpio

natural del pelo. del crecimiento

con 5 posiciones sobre la cuchilla de corte. Empiece con la posición más



STATE Ą

For information on other Conair haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

TELEPHONE ( ADDRESS

IB-12717

13PG000865



(2) For your safety and Instruction Booklet

TOTAL

Mail to:
Consir Corporation
Service Department
150 Millord Road
East Windsor, NJ 08520-9730

Enclose check or money order made speakle to Ocnetii. (Nie cannout accept cash, stamps or CLOLD, conces) CT, LL, Zan of Mresidents should acid applicable state sales tax without morder of \$10.00 or a \$2.00 Parality prage with be added to order. All prices include handling and return postage. Prices are subject to change without notice. Prices are validonly for shipments within the continental United States. Please allow 4-6 weeks for delivery.

To avoid delays, please print clearly. We must have a street address, as UPS cannot deliver to a R.O. box NAME

Please register this product at www.conair.com/registration Patent Pending

Service Center Conair Corporation Service Department 7475 North Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307 ©2014 Conair Corporation

back, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handing, Caldinnian residents need only provide proof of purchase and should call +9.00-4.00MMR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

## TRIMMER REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM Pricing in effect throu will be accepted,

TWIN ME TRIM

\$7.00 \$2.00 \$1.50

BLD-144

HC-OIL CIP-1

Lubricating Oil (pkg. of 3 tubes)

Replacement Blade Set Styling Clips (set of 3

ALL-IN-ONE BEARD & MUSTACHE

TRIMMER

\*Sales Tax

Subtotal



Single trimming blade

------

Before storing your trimmer, are the cleaning bush to whisk away any loose har from the unified the places. You should remove the bades study should rimmer, make sure the trimmer is in the OHP against the upper cutter and pushing forward, reseasing the cutter and pushing forward, reseasing the cutter assembly from the trimmer housing, Replace with new cutting system, turn the red knoth the right study that the place your thumb on the brothmer cutter and pushing posedure, only this time place your thumb on the bothmer and sing into place.

gmt278\_13pg000865\_ib\_final.indd 2


IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY PSECIAL, INCIDENTAL, OR CONSECUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, MHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.


on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

ANY IMPLED WARRANTES, OBLIGATIONS, OR THEINTES, INCLUDING BUT ON LIMITED TO THE IMPLED WARRANT OF WERCHANTBELLY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SARLL BE LIMITED IN OBJANION TO THE 24-MONTH DUBATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY, Some states do not allow limitations

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on

### LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

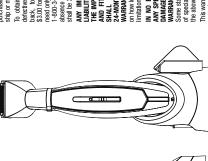

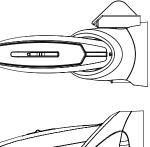

GMT278 ALL-IN-ONE BEARD & MUSTACHE TRIMMER

2. Remove the bottom housing and push the battery out. Bring the battery to the nearest collection center for proper disposal. Do NOT throw the battery into the normal municipal wastensystem.

different looks of stubble or shadow to your already existing growth. The stubble comb fits on the blade just like the jaw-line comb. Note Bending the Jawline section for specifics on

how combs/jawline combs go on.

ON/OFF SWITCH

CONTAINS NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY MUST BE COLLECTED. RECYCLE DO NO DISOSED OF PROPERLY DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

To operate, simply slide switch toward blade; to stop, push switch away from blade.

REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET

**CARE OF YOUR TRIMMER** 

Using a small Phillips head screwdriver, remove the screws at the back of the trimmer.

BATTERY REMOVAL

HOW TO GET THE STUBBLE LOOK

This trimmer includes 1 stubble comb that allows you to achieve

de materiales o fabricación. partir de la fecha de compra si presentara defectos

Para obtener servido tienno bajo esta garantia, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de USS3.0 por gastos de manejo y envio. Los residentes de California sólo necestan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR, para recibir instrucciones de envio. En ausencia el terecibo de compra, el periodo de garantia sería de 24 meses a partir de la fecha de processión de servicio de la fecha de compresa de produce de la fecha de la fecha de compresa de produce de la fecha de la fecha de compresa de la fecha de de fabricación.

CUAQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITAJOS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITIUD PARA UN PROFÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Álgunos Estados no permiten infraciónes sobre la directión e una glaratiá implicita, de modó que las limitaciones mencionadas pueden no modo que las limitaciones mencionadas pueden no

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA regir para usted. daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no Estados no permiten la exclusión o limitación GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA. Algunos

Limpie las cuchillas después de cada uso con un cepilib de de cada uso con un cepilib de implicaz. Retire el juego de cuchillas y limpie el espació entre las cuchillas cada 2-3 usos. Para retirar el juego de cuchillas, asiguirese de que el aparatio oste apagado. Sostenga el aparatio con el botón de enciendido/apagado fiente si cuerpio y empuje la paratira con el botón de enciendido/apagado fiente si cuerpio y empuje la paratira con el botón de enciendido/apagado fiente si cuerpio y empuje la

CAMBIO DEL JUEGO DE CUCHILLAS

CORTADORA

apagarlo, deslícelo hacia atrás. Para encender el aparato, deslice el boton de encendido/apagado hacia las cuchillas. Para

MANTENIMIENTO DE SU

cuchilla superior con el pulgar para desencajar el juego de cuchillas. Para instalar el nuevo juego de cuchillas, gire la perilla roja en sentido horario,

ATTITUTE OF THE PARTY OF THE PA

EFECTO "BARBA DE 3 DÍAS"
Su cordadora incluye uma guia
para barba corta, la cual le
permitirá crear varios estitos de
barba corta. La guía para barba
corta se instala sobre la cuchilla

cruciforme.

del aparato con un pequeño destornillador

REMOCIÓN DE LA BATERIA

 Utilice la cuchilla de acabado para diseñar y dar Después de terminar, retire la guía y déle forma a la parte inferior de su bigote.

DESDE ARRIBA HASTA ABAJO

e instale el juego sobre el cabezal y presione la cuchilla inferior para sujetarlo.

**CORTADORA DE BARBA/BIGOTE MULTIUSO** 

CÓMO CONSEGUIR UN

de la misma manera que la guía para la quijada. Nota: véase la sección "Igualar la quijada".

NO tire la bateria con el resto de la basura.

Abra el cuerpo del aparato y retire la batería . Retire los tornillos ubicados en la parte trasera

BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varian de un Estado a otro.

GARANTIA LIMITADA DE DOS ANOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a

regir para usted.

Patente en trámite

©2014 Conair Corporation

Para registrar su producto, visitenos en: www.conair.com/registration

Centro de servicio Conair Corporation Service Department 7475 North Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

13PG000865

IB-12717

Para información sobre otras piezas de repuesto y accesorios, lame al: 1-800-3-CONAIR.

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2015. Aceptaremos los pedidos enviados FORMULARIO DE PEDIDO – PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

lupa	después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio	le informaremos de	cualquier car	nbio de precio	
⊸⊗	DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
-	Juego de cuchillas	BLD-144	\$7.00		
_	3 tubos de aceite lubricante	HC-OIL	\$2.00		
	3 pinzas	CLP-1	\$1.50		
_					

TOTAL	*Impuesto a la venta	Subtotal
	8	

Feoro de Induír un cheque o gio postal al nombre de Conais. Sentimos no poder acegtar driero en efectivo, estampillas, ni pedictos contra memboloso. Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtictal el impuesto estatia el las ventas. So requiere un pedico minimo de \$10.00, de lo contrario se sumará \$2.00 al pedico por gastos administrativos. Enviar a: Conair Corporation Service Department 150 Miliford Road

este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes

de usarlo.

Los precios incluyen gastos de manejo y envío. Los precios están sujetos a cambio sin	ios están sujetos a cambio sin	East Windsor, NJ 08520-9730
prevo avis. Predos valdos uncamente para envos en la parte contriental de los EE.UU.  La entrega demora entre 4 y 6 semanas.	rite continental de los EE.UU.	
Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Favor de incluir su dirección completa; UPS no puede hacer entregas a casillas postales.	nte. puede hacer entregas a ca	sillas postales.
NOMBRE		
DIRECCIÓN	CIUDAD	
ESTADO	CÓDIGO POSTAL	
TELÉFONIO!	(on caso da naparenta)	







D Z M Z

Modelo GMT278